



KONFIGURATIONSANLEITUNG TECHNAGON

FIRMENLADEN

KONFIGURATIONSANLEITUNG

Die Technagon Ladestation muss mit einem Micro USB Kabel an dem Controller konfiguriert werden.

Eine Konfiguration mittels LAN Kabel ist erst mal nicht möglich!


Wenn die Ladestation über ein LAN-Kabel mit einem DHCP Server (Router) verbunden ist, kann die Ladestation mit der vergebenen IP Adresse angepingt werden.

Weboberfläche

Die Weboberfläche mittels Micro USB Verbindung kann immer über die IP Adresse: 192.168.32.1 erreicht werden.

Benutzernamen: admin

Passwort: individuell auf dem Controller oder Seriennummer der Ladestation (bei älteren Modellen z.b: 2xxxxxx)

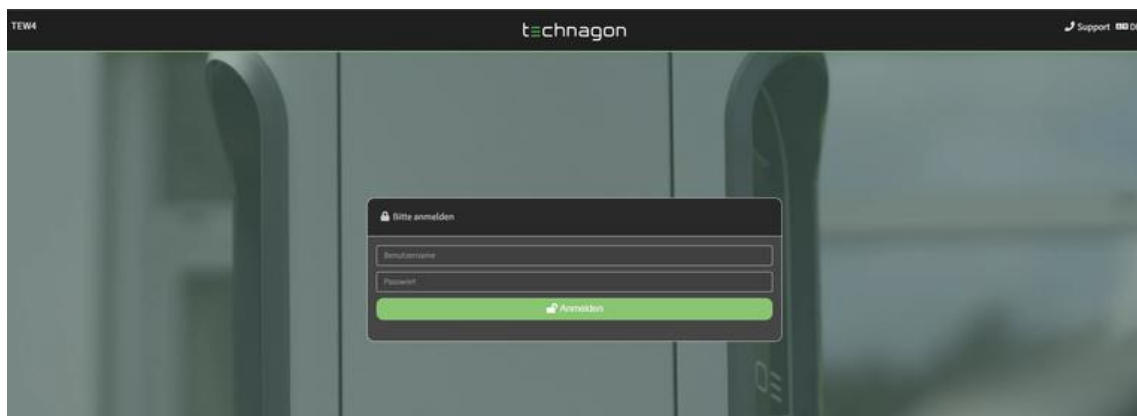

KONFIGURATIONSANLEITUNG

Datensticker


Die Daten kann man dem Aufkleber entnehmen, welcher auf dem Controller angebracht ist (schwer zu lesen, da dieser verbaut ist aber simpel über 2x T20 Schrauben gelöst werden kann)



Dashboard

In der Dashboard-Übersicht kann man die wichtigsten Parameter sehen:

- Softwareversion
- max. Strom
- Anbindung
- Signalstärke
- SIM-Status
- Status Lademodul
- Status OCPP Backend

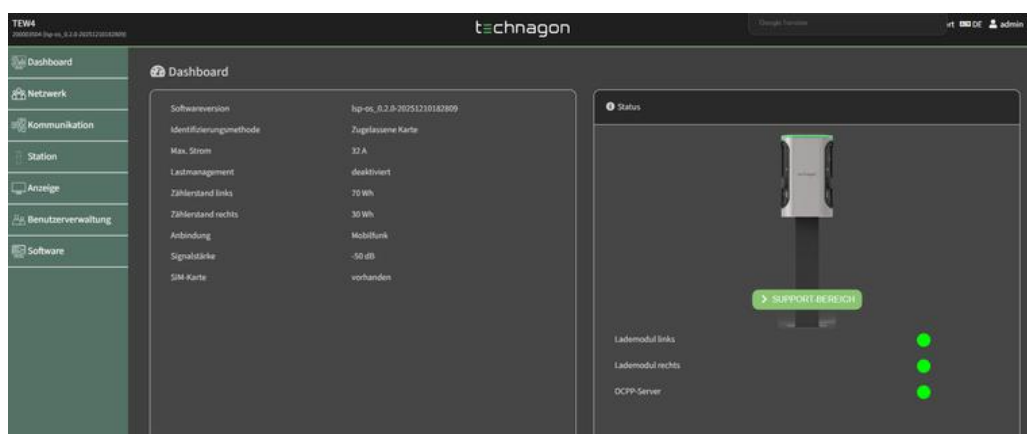

KONFIGURATIONSANLEITUNG


Backend

Kommunikation → OCPP

Chargebox ID: Seriennummer (muss zwingend mit der Kommunikations ID vom Backend übereinstimmen)

Bei der URL wird unterschieden zwischen 2 Varianten:

- LMS SIM-Karte: ws://ws-private.evc-net.com
- LAN/3rd SIM: ws://ws.evc-net.com

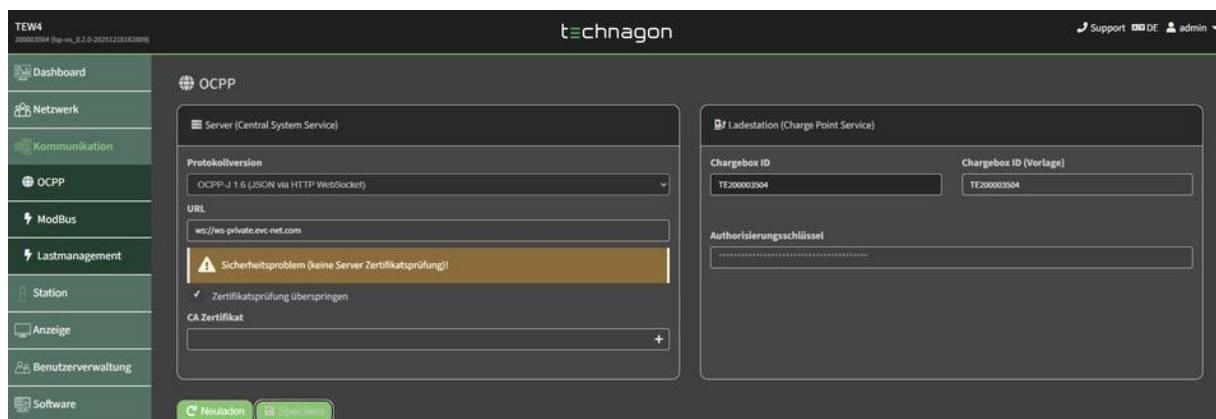


SIM-Karte

Netzwerk → Mobilfunk

Wichtig ist, dass bei einer LMS-SIM Karte der Anbieter auf "Custom" gestellt ist. Die SIM-Karte ist roamingfähig und wählt sich in das beste Mobilfunknetz ein.

APN: EVC-net.apn

An der Mobilfunkanzeige kann man sehen, wie und ob sich die SIM-Karte mit dem Mobilfunknetz verbunden hat.

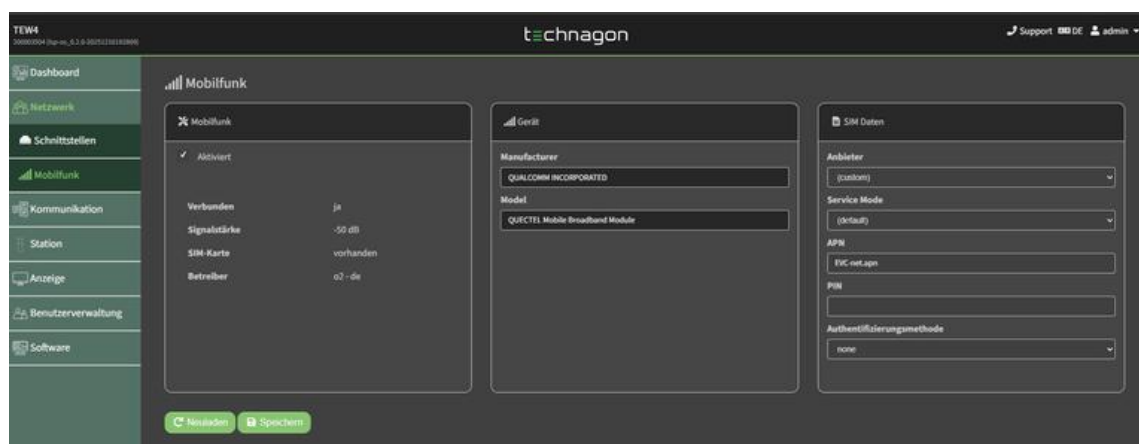


KONFIGURATIONSANLEITUNG

Autorisierung

Benutzerverwaltung → Autorisierung


Hier können die nötigen Parameter eingestellt werden, welche für die Autorisierung der RFID-Karte erforderlich sind.

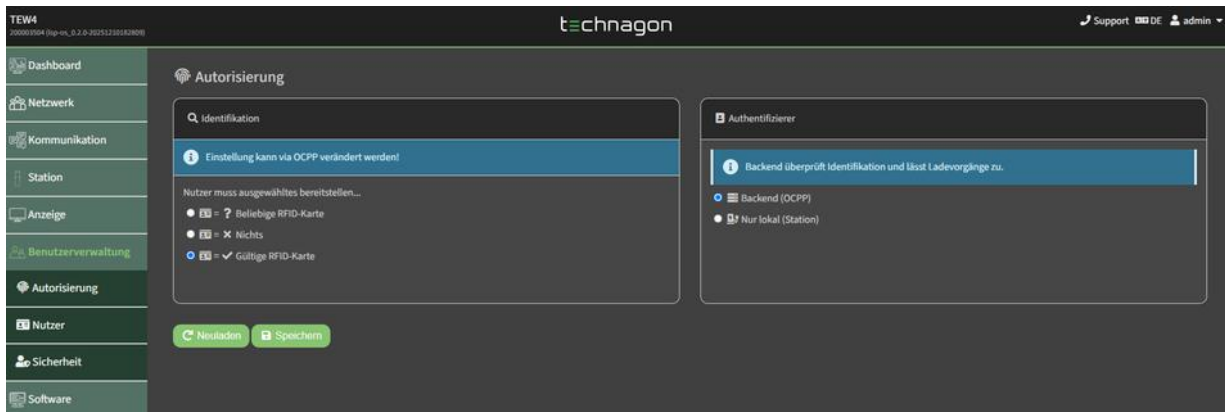

Whitelist

Benutzerverwaltung → Nutzer

Hier können Karten händisch angelegt werden oder per Datei auf Masse importiert werden.

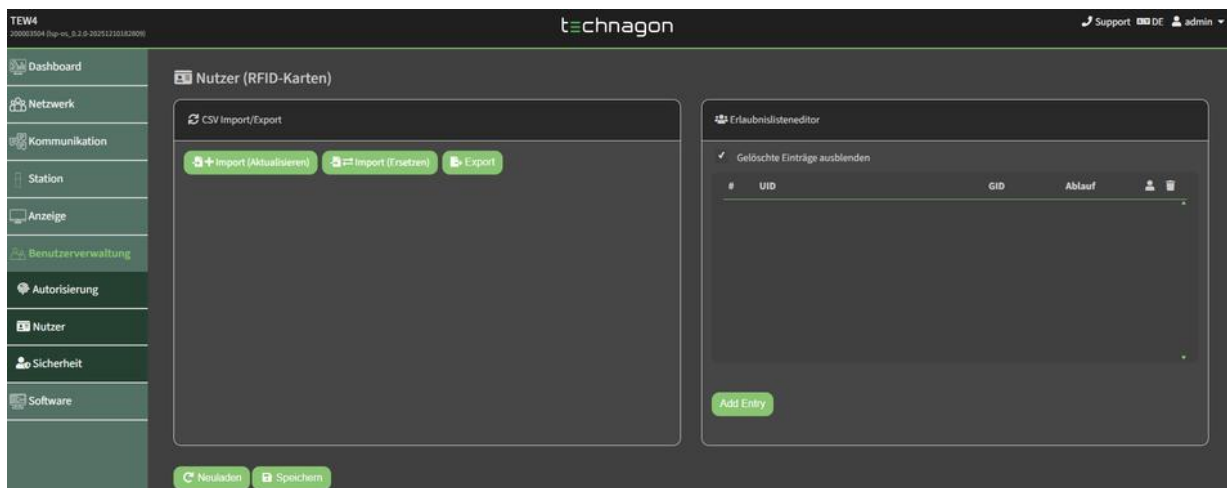

KONFIGURATIONSANLEITUNG

Software

Unter dem Reiter "Software" kann:

- der Softwarestand geändert werden
- Log-Datei gezogen werden
- Werkseinstellung zurücksetzen

